

הוראות שימוש והפעלה

חרמש מנועי

CG260A/CG330A/CG430A

YONGJIA



*** קרא בעיון לפני תחילת העבודה.**

הגרעין בע"מ – מחלקת מיכון



רח' נחל חריף 2, אזור תעשייה צפוני,


ת.ד. 638, יבנה 8122201.

טל': 08-9320437 פקס: 08-9320444

e-mail: internet@hagarin.co.il

www. hagarin.co.il

חשוב! קרא את הוראות ההפעלה בעיון רב לפני השימוש בחרמש המנועי.

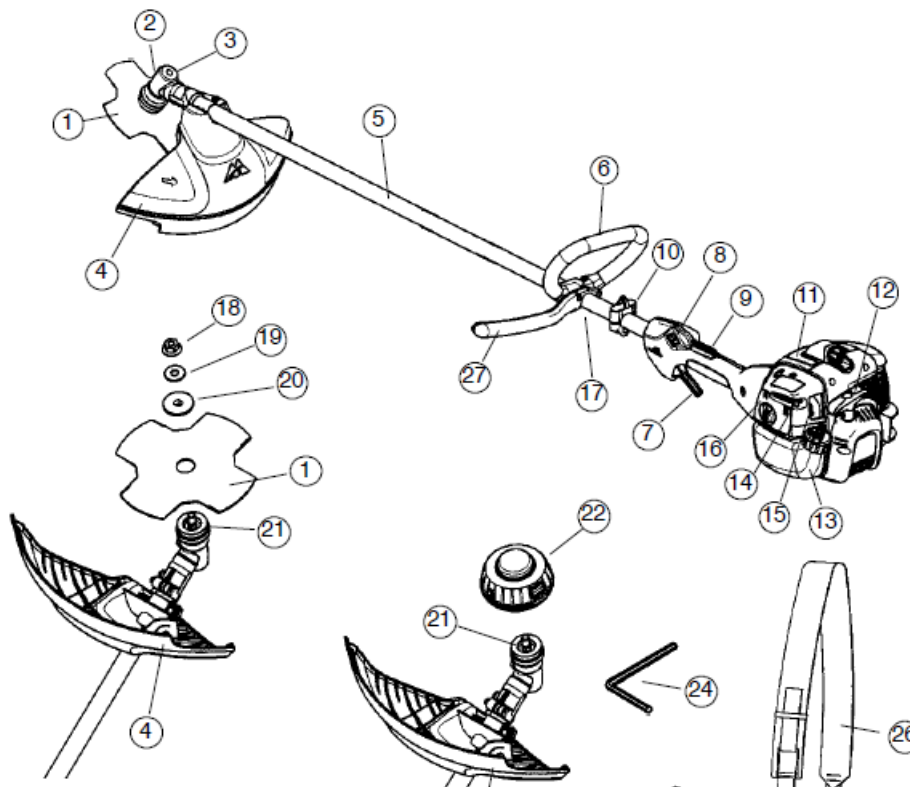

חלקי החרמש

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 15. משאבה ידנית | 1. להב חיתוך(לא כלול) |
| 16. מכסה מסנן אוויר | 2. פקק מילוי גריז |
| 17. כיוון ידית נשיאה | 3. ברך הגיר |
| 18. אום סגר הלהב | 4. מגן הלהבים |
| 19. דסקית קפיצית | 5. ציר |
| 20. דסקית תמך | 6. ידית לולאה |
| 21. דסקית הנעה | 7. מצערת דלק |
| 22. קסטה | 8. מתג כיבוי |
| | 9. ידית נעילת מצערת |
| | 10. תפס רצועת הנשיאה |
| 24. מפתח אלן | 11. מכסה מנוע |
| 25. מפתח טבעת | 12. ידית התנעה |
| 26. רצועת נשיאה | 13. מיכל דלק |
| 27. ידית J | 14. משנק (צ'וק) |
| 28. הוראות הפעלה | |

לקוח נכבד,

תודה שבחרת לרכוש אחד ממוצרי חברת YONGJIA ומקווים שתהיה מרוצה מהכלי. אנא הקפד על מילוי של הוראות הפעלה על מנת לשמור על ביטחונך וכן על שמירת אורך חיי המוצר.

אחריות למוצר מותנית במילוי מוחלט של כל ההוראות במדריך זה.

סמלים והוראות בטיחות המופיעים ע"ג החרמש

לפניך סמלי בטיחות, הפעלה בינלאומיים והסברים לסמלים אלו.

אנא הקפידו על הוראות הפעלה אלו בקפדנות!

הוראות	סמל
סמלי אזהרה – מסמלים סכנה, בטיחות ומכוננים לבטיחות מיוחדת. סמל זה יכול לבוא עם סמלים אחרים. <u>זהירות!</u> שימוש לא זהיר או לא נכון בחרמש כולל הקסטה והלהבים עלול לגרום לפציעה חמורה או קטלנית.	
קרא והבן את הוראות השימוש אם לא תנהג לפי הוראות השימוש המצורפות, יכולה להיגרם פגיעה חמורה, קרא את הוראות השימוש לפני הפעלת הכלי.	
הגנה על הראש, אוזניים ועיניים אזהרה: עבודה ללא אמצעי מגן עלולה לגרום לפגיעה חמורה בעיניים, בראש ופגיעה בשמיעה. תמיד חבוש קסדה, משקפי מגן ואוזניות בזמן הפעלה.	
מהירות מירבית של ציר ההינע, בסל"ד.	
היזהר מחפצים ונתזים שנזרקים.	
על מפעיל החרמש לוודא, ששום אדם או בעלי חיים אינו נמצא בטווח של פחות מ-15 מטרים בעת השימוש בחרמש.	
להב קשיח – החרמש מצויד בלהב קשיח לכיסוח דשא, הלהב עלולה להיזרק באלימות לצדדים או לאחור עקב מגע עם חפץ קשוח. הלהב עלול לגרום לקטיעת יד או רגל. שמור תמיד אנשים ובעלי חיים מרחק של לפחות 15 מטר מהכלי בזמן העבודה.	
לעולם אין להשתמש בלהבים בעלי שיני משור עם החרמש.	
החצים המראים את הגבולות להרכבת הידית.	
לבש תמיד כפפות מגן מאושרות.	
נעל נעליים בטוחות ומונעי החלקה.	
מוצר זה עומד מיוצר בתקני CE.	
מציין את רמת הרעש על פי הוראות הקהילה האירופית.	
רמת עוצמת הרעש ב-7.5 מטר.	
השתמש בתערובת דלק 95 אוקטן + שמן 2 פעימות.	

סמלים נוספים

	כיבוי המנוע מתבצע ע"י העברת המתג למצב כיבוי. זהירות! מתג הכיבוי חוזר בצורה אוטומטית למצב הנעה. על מנת למנוע הנעה לא מכוונת/לא רצונית יש להסיר את כובע המצת מן המצת בעת הרכבה, בדיקה ו/או ביצוע תחזוקה.
	נדרש ניקוי קבוע.
	בדיקה חזותית.
	חובת חבישת משקפיים או מגן פנים.
	הנעה, משנק (צ'וק): הגדר את מצב המשנק לעמדת השנקה.
	משאבה ידנית.

הוראות בטיחות ואזהרות כלליות

- אזהרה קרא לפני השימוש את כל אזהרות בטיחות ואת כל ההוראות!
- חשוב! החרמש מיועד אך ורק לכיסוח דשא, שולי דשא ועשבים.
- לעולם אל תשתמש במכונה אם אתה עייף, אם שתית אלכוהול או במצב שיכרות, או אם הינך נוטל תרופות אשר יכולים להשפיע על הראיה שלך, על כושר השיפוט שלך או הקורדינציה שלך.
- לעולם אין להשתמש בכלי בתנאי מזג אוויר קיצוניים כגון אקלים קר, חם מאוד ו-או/ לחות גבוהה מאוד.
- לעולם אין להשתמש בכלי שהוא פגום. יש לבצע את הבדיקות, תחזוקה והוראות השירות המופיעות במדריך זה. פעולות תחזוקה ושירות מסוימים חייבים להתבצע על ידי מומחים מיומנים ומוסמכים.
- כל המכסים והמגנים של הכלי חייבים להיות תקינים ושלמים לפני הפעלת הכלי. ודא כי מכסה המצת אינו ניזוק, בכדי למנוע סכנת התחשמלות.
- לעולם אל תשתמש בחרמש אשר בוצעו בו שינויים מהמפרט המקורי שלו בכל דרך שהיא.
- אזהרה! בשום נסיבות אין לשנות את הכלי ללא רשותו של היצרן. השתמשו תמיד באבזרים מקוריים. שינויים / או אבזרים שאינם מורשים עלולים לגרום לפגיעה חמורה או מותו של המפעיל או לאחרים.
- על המפעיל לוודא כי המצאות בשעת העבודה של אנשים או בעלי חיים בטווח של לפחות 15 מטר מהכלי. במידה ומספר מפעילים עובדים במקביל יש לשמור על טווח בטיחות של 15 מטר ממפעיל אחד למשנהו.
- אין האחריות חלה ואינה יכולה לכסות את הנזק או חבות שנגרם על ידי השימוש באבזרים או חלקי חילוף שאינם מורשים.
- אזהרה! אי הקפדה על מילוי כל ההוראות או שימוש לא נכון או רשלן בגזם הגדר החיה יכול להפוך אותו לכלי מסוכן שעלולים לגרום לפגיעה חמורה ואף קטלנית.
- לבש תמיד ציוד מגן אישי על מנת להקטין את הסיכון לפגיעה ולהפחתת נזק במקרה של תאונה.
- אזהרה! חשיפה ארוכת טווח לרעש יכולה לגרום לליקוי שמיעה קבוע. השתמש תמיד בציוד הגנת שמיעה מאושר.
- יש לשמור על הוראות הבטיחות כפי שמתואר. למען בטיחותך ובטיחות הסובבים אותך, קרא והבן בצורה מוחלטת ושלמה את הוראות ההפעלה והבטיחות לפני תחילת השימוש במכשיר, אל תפעיל את הכלי במידה של ספק בהבנת ההוראות ופנה ליבואן לקבלת הסבר/הנחיות.
- אנא הקפד על ביצוע הוראות השימוש כנדרש!



אזהרה! מכשיר זה מייצר שדה אלקטרו מגנטי במהלך פעולתו. תחום זה עשוי
בנסיבות מסוימות לפגוע בשתלים רפואיים פעילים או סבילים. כדי להקטין את
הסיכון לפגיעה חמורה או קטלנית, מומלץ לאנשים עם שתלים רפואיים להתייעץ
עם הרופא שלהם ויצרן השתל הרפואי לפני הפעלת כלי זה.



אזהרה: שימוש בציוד החיתוך בצורה לא נכונה או בלהב פגום עלול להגדיל את הסיכון
לפגיעה חמורה או קטלנית.



אזהרה ! לעולם אין לאפשר לילדים מתחת לגיל 16 להשתמש או לשהות בקרבת הכלי. ככלל הכלי מצויד במתג כיבוי קפיצי ויכולה להיגרם הנעה של הכלי ע"י מהירות וכוח נמוכים על ידי המתנע, בנסיבות מסוימות ישנה יכולת לייצר את הכוח הדרוש כדי להפעיל את המכשיר אפילו ע"י ילדים קטנים דבר אשר יכול להוות סיכון ולגרור לפציעה חמורה, לכן יש להסיר את מכסה כובע המצת כאשר אינו תחת פיקוח צמוד.

ציוד מגן אישי



אזהרה: שימוש בחרמש ובציוד הנלווה לו בצורה לא נכונה או ברשלנות, עלול לגרום לפציעה חמורה או קטלנית למפעיל או לאחרים. קריאת מדריך זה והבנת תוכנו חשובה ביותר. חובה להשתמש בציוד מגן אישי מאושר בכל שימוש במכונה. ציוד מגן אישי לא מבטל את הסיכון לפציעה, אך מפחית את מידת פגיעה, במקרה של תאונה. אנא פנה למפיץ כדי לקבל עזרה בבחירת הציוד המתאים.



אזהרה ! הקשב לאותות אזהרה או צעקות בזמן חבישת ציוד הגנת השמיעה. תמיד חובה להסיר את האוזניות ברגע הפסקת פעולת מנוע הכלי.

קסדה

תמיד חבוש קסדה אם גובהה השיחים המטופלים גבוהים יותר מ-2 מטר.



הגנת שמיעה

חבוש תמיד ציוד הגנת שמיעה המספק הפחתת רעש הולמת.



הגנת עיניים

חבוש תמיד ציוד מגן לעיניים שאושר. באם אתה חובש משקפי ראייה אזי חובה עליך להשתמש במגן פנים וציוד מגן מאושרים.



הגנת ידיים

יש ללבוש כפפות בעת עבודה עם הכלי וכן בעת טיפול בלהבי החרמש או בעת תחזוקה של הכלי.



נעלים

נעל תמיד נעלי עבודה או מגפי עבודה יציבים ובעלות סוליות מונעי החלקה.



לבוש

יש ללבוש בגדים העשויים מבד חזק ולהימנע מבגדים רפויים אשר עלולים להיתפס בחלקים נעים, בזרדים וענפים. לבש תמיד מכנסים כבדים וארוכים. אין לעבוד עם מכנסיים קצרים, לנעול סנדלים או ללכת יחף. יש לאבטח שיער מעל גובה הכתפיים. אין לענוד תכשיטים שאינם צמודים לגוף.



עזרה ראשונה

החזק תמיד ערכת עזרה ראשונה בצורה זמינה בקרבת מקום !

בטיחות המכשיר

סעיף זה מתאר את בטיחות המכשיר, שמטרתו, הנחיות ביצוע בדיקות ותחזוקה כדי שהמכשיר יפעל בצורה המיטבית. ראה מפרט החרמש (עמוד 2) כדי להתמצא בחלקי החרמש. אורך החיים של המכונה עלול להיות מופחת והסיכון לתאונות עלול לגדול במידה ותחזוקת המכונה לא מתבצע בצורה נכונה וכי השירות או התיקונים לא מבוצעים באופן מקצועי. פנה ליבואן או לתחנת שירות מורשית כדי לקבל מידע נוסף או יעוץ במקרה הצורך.


חשוב ! כל עבודת התחזוקה ותיקון של המכונה דורשת הכשרה מיוחדת. במיוחד בנושא ציוד הבטיחות של המכונה. אם המכשיר שלך נכשל בכל הבדיקות המתוארות להלן עליך לפנות לתחנת שירות מורשית.



אזהרה : לעולם אין להשתמש במכשיר עם ציוד בטיחות פגום ! בצע את הוראות הבטיחות, תחזוקה ושירות המתוארת בסעיף זה במידה שהמכשיר נכשל בכל הבדיקות האלו, פנה לתחנת שירות מורשית לבצע תיקון. שימוש במכשיר עם ציוד בטיחות לקוי מגדילה את הסיכון לפציעה חמורה או מוות של המפעיל או לאחרים.


נעילת מצערת

נעילת המצערת נועדה למנוע הפעלת בשוגג של בקרת המצערת. בעת לחיצה על המנעול (A) (כלומר, כאשר אתה תופס את הידית) הוא משחרר שליטת המצערת (B). כאשר תשחרר את ידיך שליטת המצערת ונעילת המצערת הן חוזרות למצב המקורי שלהם. תנועה זו נשלטת על ידי שני לחיצים החוזרים בצורה עצמאית. משמעות הדבר היא כי שליטת המצערת ננעלת באופן אוטומטי במצב הסרק.

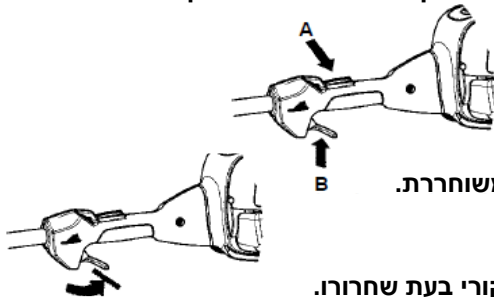


ודא בקרת מצערת נעולה במצב הסרק כאשר נעילת המצערת משוחררת.

לחץ על נעילת המצערת על מנת לוודא שהוא חוזר למקומו המקורי בעת שחרורו.

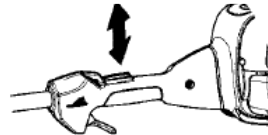


בדוק שהדק המצערת ונעילת מצערת נעים בחופשיות וכי הינה חוזרת לעבוד כמו שצריך.

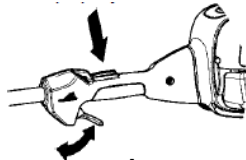

הוראות בטיחות כלליות

הפעל את המכשיר במצב מצערת מלאה. שחרר את המצערת וודא כי הקסטה או להב החיתוך נעצר והוא נשאר במצב נייח. אם אביזרי החיתוך נעים כאשר הדק המצערת נמצא במצב סרק יש לתאם את הגדרת קרבוראטור למצב סרק, אין לעבוד במצב זה ! יש לכבות את הכלי מיידי ולבצע בו תיקון ע"י אנשים שהוסמכו לכך.

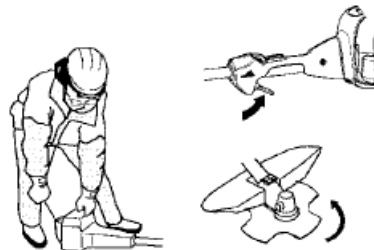

מתג כיבוי


ודא שהמנוע מפסיק כאשר דוחפים ומחזיקים את מתג הכיבוי.



מגן להבי החיתוך



מגן זה נועד למנוע מאובייקטים רופפים מלהיזרק לכיוון המפעיל. המגן מונע מגע מקרי של להבי החיתוך עם המפעיל.

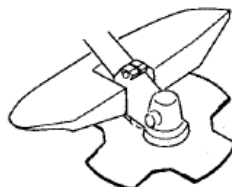

בדוק שהמגן לא ניזוק ולא נסדק. החלף את המגן אם נישחק או נסדק. השתמש תמיד במגן המומלץ לאביזר החיתוך בו משתמשים. עיין בסעיף "נתונים טכניים".



אזהרה: לעולם אין להשתמש באביזרי החיתוך ללא מגן שאושר. ראה בפרק "נתונים טכניים". שימוש במגן שחוק, פגום או סדוק עלול לגרום לפציעה חמורה.

שימוש באורך חוט חרמש שגוי או אביזר חיתוך לא מתאים מעלה את רמת רטט הכלי.



אזהרה! חשיפת יתר לרעידות יכולה לגרום לנזק במחזור הדם או נזק עצבי באנשים בעלי מחזור דם לקוי. יש לצור קשר עם הרופא המטפל אם חווים תסמינים של חשיפה לרעידות. תסמינים אלו כוללים חוסר תחושה, אובדן התחושה, עקצוץ, דקירות, כאב, אובדן הכוח, או שינויים בצבע עור. תסמינים אלו מופיעים בדרך כלל באצבעות, ידיים או פרקי ידיים. הסיכון גדל בטמפרטורות נמוכות.

אגזוז(מפלט)



האגזוז נועד לשמור על רמות רעש מינימאליות ולהסיט מהמשתמש את אדי הפליטה. האגזוז מצויד בממיר קטליטי אשר נועד להפחית את גזי הפליטה המזיקים.


במדינות בעלי אקלים חם ויבש קיים סיכון משמעותי של אש. לפיכך, האגזוז מצויד ברשת למניעת ניצוצות. אין להסיר רשת זו מהאגזוז מהמכשיר שלך.



חשוב מאוד לבצע באגזוז את כל הוראות הבדיקה, תחזוקה ושירות לכלי שלך. לעולם אין להשתמש בכלי בעל אגזוז פגום.



בדוק באופן קבוע ותדיר כי האגזוז שלך מחובר היטב לכלי.



אזהרה! האגזוז מצויד בממיר קטליטי ומתחמם מאוד במהלך השימוש ויישאר כך במשך זמן מה לאחר הכיבוי. חימום זה חל גם במהירות סרק. מגע יכול לגרום לכוויות על העור. זכור את הסיכון של האש!



אזהרה! פנים האגזוז מכיל חומרים כימיים אשר עלול להיות מסרטנים. יש להימנע ממגע עם גורמים אלה במקרה של אגזוז פגום.




אזהרה! אדי פליטה של מנוע המכילים פחמן חד חמצני, אשר עלול לגרום להרעלת פחמן חד חמצני. אין להניע את המכונה במקום סגור או בכל מקום ללא אוורור. אדי הפליטה מהמנוע חמים ועלולים להכיל ניצוצות אשר עלולים להדליק אש. לעולם אין להפעיל את המכונה במקום סגור או בקרבת חומר דליק!

אום סגר הלהב

אום הלהב הינו בעל הברגה שמאלית ומועד לאבטח את להבי החיתוך.



בתהליך ההרכבה, הדק את האום בכיוון ההפוך לכיוון סיבוב של להב החיתוך (הברגה שמאלית- נגד כיוון השעון). כדי להסיר אותה, שחרר את האום בכיוון שלהב החיתוך מסתובב(עם כיוון השעון). זהירות! אום בעל הברגה שמאלית - הדק את האום באמצעות מפתח (מסופק).

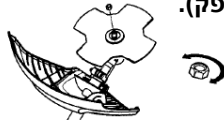

אביזרי חיתוך

סעיף זה מנחה כיצד לבחור ולשמור על ציוד החיתוך שלך על מנת:

- הפחתת הסיכון של כוח דחף הלהב.
- השגת ביצועי חיתוך מרביים.
- להאריך את חיי אביזרי החיתוך.

חשוב ! השתמש אך ורק באביזרי החיתוך כולל המגנים המומלצים! ראה פרק "נתונים טכניים".
עיין בהוראות כדי לבצע בדרך הנכונה והבטוחה את טעינת הקסטה והתאמת קוטר החוט הנכון.
תחזק את הלהב בצור נכונה! עקוב אחרי ההוראות וההמלצות.



אזהרה: תמיד כבה את המנוע לפני ביצוע כל עבודה על אביזר החיתוך. הוא ממשיך להסתובב גם אחרי שחרור ידית המצערת. ודא שאביזר החיתוך הפסיק לחלוטין ונתק את כבל ההצתה מהפלג לפני התחלת העבודה.



אזהרה: שימוש לא נכון באביזר החיתוך עלול להגדיל את הסיכון של כוח דחף הלהב.

להב קשיח

להב קשיח מיועד לכיסוח דשא גס.



קסטה בעלת חוטי ניילון מיועדת לכיסוח דשא.



כללי



השתמש אך ורק באביזרי החיתוך כולל המגנים המומלצים! ראה פרק "נתונים טכניים".



בדוק את אביזרי החיתוך אם ניזוקו או נסדקו. אביזר חיתוך פגום תמיד צריך להיות מוחלף.



אזהרה : שימוש בלהב שחוק או פגום עלול לגרום לפציעה חמורה או מוות. תמיד זרוק להב כפוף, מעוות, סדוק, שבור או פגום בכל דרך שהיא. לעולם אין לנסות ליישר להב מעוות כך שיעשה בו שימוש חוזר. השתמש רק בלהבים מקוריים או מאושרות ע"י היצרן.

קסטה

חשוב ! הבטח תמיד כי אורך וקוטר חוטי החרמש תואמים את הוראות ההפעלה ומוטענים באופן שווה סביב התוף(הקסטה), אחרת החרמש יפיק רטט מזיק.

- השתמש תמיד אך ורק בחוטי החרמש המאושרים על ידי היצרן.
- לחרמשים קטנים יותר בדרך כלל נדרשים קטנות קטנות ולהיפך. הסיבה לכך היא כי עת שחרור חוט החרמש המנוע חייב לשחרר את חוט החרמש רדיאלית מראש הגיזום ולהתגבר על ההתנגדות של האובייקט המכוסה.
- אורך חוט החרמש הינו חשוב. חוט ארוך דורש יותר כוח מהמנוע מאשר חוט קצר יותר באותו קוטר.
- וודא שסכין החיתוך הממוקמת על גבי מגן הקסטה הינה ללא פגע. סכין זה משמש לחיתוך חוט החרמש באורך הנכון.

הרכבה

הערה: וודא כי הכלי הורכב בצורה נכונה כפי שמוצג במדריך זה.

הרכבת ידית הלולאה

- מקם את הידית על המוט. שים לב שהידית חייבת להיות מותקנת בין שני החיצים על המוט.
- הרכב את הברגים, הטבעות הקפיציות והאומים כפי שמוצג באיור.

- בצע התאמה סופית של ידית ה-J במיקום נוח לעבודה. הדק את הברגים והאומים.

אזהרה: כדי למנוע פגיעה חמורה, השתמש רק בלהבי דשא / חותכי דשא או ראשי גוזם עם להבי פלסטיק כאשר J-הידית מורכבת. לעולם אין להשתמש בלהבי מסור!



הרכבת רצועת הנשיאה



אזהרה: בעת שימוש בחרמש, החרמש תמיד חייב להיות מחובר באופן מאובטח לרתמה. אחרת, אין מסוגלות לשלוט בחרמש בבטחה. מצב זה עלול לגרום לפציעה חמורה למפעיל או לאחרים.



תמיד חובה לכבות את מנוע החרמש לחלוטין לפני כל ביצוע התאמות וידית הנשיאה.

הרכבת תפס רצועת הנשיאה

חיבור הרצועה

- הכנס את יד ימין ואת הראש ברצועה ומקם אותה על הכתף השמאלית. וודא וו הרתום בצד ימין של המותניים.
- הערה: מחצית מהרצועה בנוי בפיתול כדי לאפשר מיקום מנח הרצועה בצורה שטוחה על הכתף.
- התאם את הרצועה, כך שמיקום שקרס חיבור הרצועה יהיה 15 סנטימטר מתחת למותניים.
- הדק את הרצועה למהדק הרצועה על המוט והרם את הכלי למצב ההפעלה.
- חבר את הרצועה. בצע התאמה סופית, כך שהכלי נמצא בעמדה נוחה לעבודה כאשר הוא מחובר לרצועה.
- הערה: ייתכן שיהיה צורך למקם מחדש את תפס הרצועה על המוט לצורך איזון את הכלי.



גובה נכון

התאם את הרצועה כך שאביזר הכיסוח מקביל לקרקע.

איזון נכון


אפשר לראש הקסטה לנוח בקלילות על הקרקע. אם משתמשים בלהב קשיח, אזן אותו כ-10 סנטימטר מעל פני הקרקע כדי למנוע מגע עם אבנים וכדומה. התאם את המיקום של תפס הרתום כדי לאזן את הכלי בצורה נכונה.

הרכבת הלהבים

אזהרה: בעת הרכבת הלהבים, ישנה חשיבות גדולה שדסקית התמך הורכבה בצורה נכונה ותואמת את החור במרכז של הלהב. אם הלהב הורכב בצורה לא נכונה, הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה ו/ או קטלנית.



אזהרה: לעולם אין להשתמש באביזר חיתוך ללא מגן שאושר. עיין בסעיף על נתונים טכניים. אם המגן שחוק או פגום, הוא עלול לגרום לפציעה חמורה.

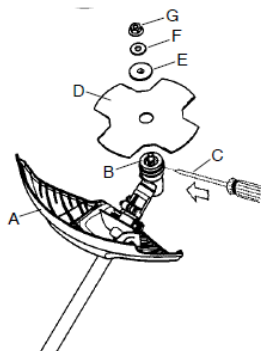הרכבת להב קשיח ומגן להב


- חבר מגן להב / המגן המשולב (A) על גבי המוט בצורה הולמת ואבטח עם הבורג. זהירות: השתמש תמיד אך ורק במגן הלהב המומלץ. ראה סעיף נתונים טכניים.
- סובב את המוט עד שאחד מהחורים בברך הגיר (B) מתיישר עם החור המקביל בדסקית ההנעה.
- הכנס מברג קטן (C) לחור כדי לנעול את הציר.
- מניחים את הלהב (D) ודסקית התמך (E) על גבי הצי של תיבת הגיר.
- הערה: ודא שהחלק המוגבה בדסקית התמך ממוקם על גבי שיני תיבת הגיר ומשתלב לתוך החור במרכז הלהב.
- הנח את דסקית החיזוק (F) על גבי המוט עם הצד הקעור של הדסקית לכיוון הלהב.
- התקן את אום הלהב (G). הדק את האום באמצעות מפתח פלגים משולב (מסופק). סובב נגד כיוון השעון – נגד כיוון הסיבוב (זהירות! הברגה שמאלית).




הרכבת קסטטה ומגן קסטטה



- חבר מגן הקסטטה / מגן המשולב (A) בצורה הולמת על המוט ואבטח עם הבורג (D).

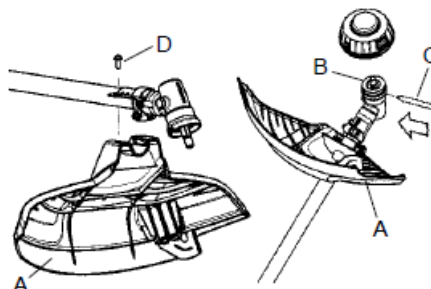

- סובב את המוט עד שאחד מהחורים בברך הגיר (B) מתיישר עם החור המקביל בדסקית ההנעה.
- הכנס מברק קטן (C) לחור כדי לנעול את הציר.
- הבריגו את הקסטטה (E) כנגד לכיוון הסיבוב (נגד כיוון השעון).

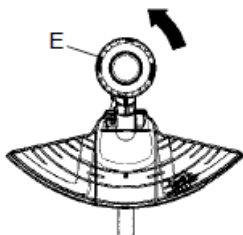

- על מנת לפרק בצע את ההוראות בסדר ההפוך.

טיפול בדלק

בטיחות

לעולם אין להפעיל את המכונה:

1. אם נשפך דלק על המכונה. נגב את הדליפה ואפשר לדלק להתאדות.
2. אם נשפך דלק על גופך או על הבגדים שלך. החלף את הבגדים. שטוף כל חלק בגוף שלך אשר בא במגע עם דלק. השתמש תמיד במים וסבון.
3. אם לכלי ישנה דליפת דלק. בדוק באופן קבוע את מכסה מיכל הדלק וצינוריות הדלק.

הובלה ואחסנה

- הובל ואחסן את הכלי והדלק, כך שאין כל סיכון של דליפת אדים או מגע עם ניצוצות או להבות גלויים, למשל, ממכשירי חשמל, מנועים חשמליים, ממסרים / מתגי חשמל או דודים.
- בעת האחסון והובלת הדלק תמיד חובה להשתמש במיכלים שאושרו ונועדו למטרה זו בלבד.
- בעת אחסון החרמש לתקופה ארוכה העולה על שבועיים יש לרוקן את הדלק מהכלי, הפעל את הכלי ואפשר למנוע לכבות מאליו.
- ודא שהכלי נקי ובוצע בו שירות מלא לפני ביצוע אחסון לטווח ארוך.
- מגן הובלה ללהב חייב תמיד להיות מורכב על הכלי בעת ההעברה או האחסון.
- על מנת למנוע הנעה לא מכוונת של הכלי, יש להסיר תמיד את כבל ההצתה מהפלג לפני אחסון לטווח ארוך, או כאשר הכלי אינו נמצא בפיקוח צמוד ובעת ביצוע כל פעולת תחזוקה/תיקון.
- יש לאבטח את הכלי במהלך ההובלה.



אזהרה! אדי דלק ודלק הם דליקים מאוד ויכולים לגרום לפציעה חמורה בשאיפה או במגע עם העור. מסיבה זו יש לנהוג בזהירות בעת הטיפול בדלק ולוודא אוורור נאות.

דלק

זהירות ! הכלי מצויד במנוע שתי פעימות וחייב להיות מופעל תמיד באמצעות תערובת של בנזין 95 אוקטן ו-4% שמן שתי פעימות (40 סמ"ק שמן בכל ליטר בנזין). חשוב למדוד במדויק את כמות השמן והדלק בכדי להבטיח תערובת נכונה. אי דיוקים אפילו הקטנים ביותר עלולים השפיע בצורה דרסטית על ביצועי המנוע ואפילו לגרמת נזק למנוע.



- השתמש תמיד בשמנים המיועדים לשתי פעימות . לקבלת תוצאות טובות יש להשתמש בשמנים סינטטיים המיועדים ל-2 פעימות בלבד, מומלץ להשתמש בשמנים מסוג HP אשר פותחו במיוחד למטרה זו. לעולם אין להשתמש בשמני מנוע המיועדים לארבע פעימות (כמו של מכוניות).
- איכות שמן ירודה ו / או יחס שמן / דלק גבוה מדי עלולה לגרום ירידה בתפקוד ולהקטין את אור חיייהם של הממירים הקטליטיים וכן לבלאי מנוע.
- חשוב ביותר ! חובה להשתמש תמיד בתערובת של 4% גם בשמנים אשר על גבי האריזה שלהם מצוין 2%, היות ושמנים אלו אינם מותאמים לשימוש במדינות חמות.
- הקפד תמיד לערבב את הדלק והשמן במיכל נקי המיועד לדלק בלבד (לא מומלץ במיכל מתכת). התחל תמיד ע"י מילוי מחצית מכמות הבנזין המיועד לשימוש, לאחר מכן הוסף את כל כמות השמן, נער היטב ולאחר מכן הוסף את יתרת הבנזין ונער שוב לקבלת תערובת אחידה. חובה לנער היטב את מיכל התערובת לפני כל תדלוק.



- אין להכין תערובת המיועד לשימוש מעל לשבועיים ימים.
- במידה ולא משתמשים בכלי תקופה ארוכה, יש לרוקן את הדלק ולהפעיל את המנוע עד שהוא כבה.



אזהרה ! האגוז מצויד בממיר הקטליטי מתחמם מאוד במהלך השימוש ויישאר כך במשך זמן מה לאחר הכיבוי. חימום זה חל גם במהירות סרק. היה מודע לסיכוני האש, במיוחד כאשר עובדים ליד חומרים ו / או אדים דליקים.

תדלוק

- אזהרה : נקיטת אמצעי הזהירות הבאים, תפחית את הסיכון לשריפה:**
- אין לעשן או למקם חפצים חמים בסמוך לדלק.
 - כבה את המנוע תמיד לפני תדלוק.
 - כבה את המנוע תמיד ותן לו להתקרר במשך כמה דקות לפני התדלוק.
 - בעת התדלוק פתח את מכסה מיכל הדלק באיטיות, כך שכל הלחץ העודף משתחרר בעדינות.
 - סגור בקפידה את מכסה מיכל הדלק לאחר התדלוק.
 - הרחק את הכלי מאזור התדלוק לפחות 3 מטר לפני ההנעה.

- נקה את כובע הדלק וכל האזור סביבו. זיהום במיכל יכול לגרום לבעיות תפעוליות.
- ודא שהדלק מעורבב היטב על ידי נייעור המיכל לפני תדלוק המכונה.




בדוק לפני ההנעה

- בדוק את הלהב כדי לוודא שלא נוצרו סדקים בחלק התחתון של השיניים או על ידי החור במרכז. השלך להב אם נמצאו בו סדקים.



אזהרה: שימוש בלהב השחוק או פגום עלול לגרום לפציעה חמושה אן מוות. תמיד השלך להב מכופף, סדוק, שבור או פגום בכל צורה שהיא. לעולם אין לנסות ליישר להב מעוות, כך שיהיה ניתן לעשות בו שימוש חוזר. תמיד השתמש אך ורק בלהבים מקוריים ומהסוג המומלץ על ידי היצרן.

- בדוק שהקסטה ומגן הקסטה אינם שחוקים, פגומים או סדוקים. החלף את הקסטה ומגן הקסטה אם ניזוקו או נסדקו.

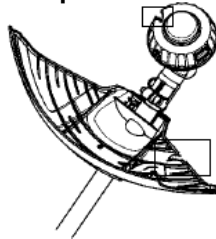


- לעולם אין להשתמש בכלי ללא מגן קסטה או ללא מגן בכלל.
- כל המכסים חייבים להיות מורכבים כראוי וללא פגמים לפני הנעת הכלי.

הנעה וכיבוי


אזהרה: המצמד, מכסה המצמד, והציר חייבים להיות מורכבים לפני הנעת הכלי, אחרת חלקים עלולים להתרופף ולגרום לפציעות. תמיד הזז את המכונה הרחק מאזור התדלוק לפני ההנעה. הנח את מכונה על משטח שטוח ויציב. הבטח כי להב החיתוך לא יבוא במגע עם חפץ כלשהוא. ודא שאין אנשים בלתי מורשים באזור העבודה, אחרת יש סכנה של פגיעה גופנית חמורה. מרחק הבטיחות המינימלי הוא 15 מטרים.

מנוע קר

משאבה ידנית: לחץ על המשאבה הידנית כ-10 פעמים עד שהדלק מתחיל למלא את הכוסית. הנורה הכוסית לא צריכה להיות מלאה לחלוטין.

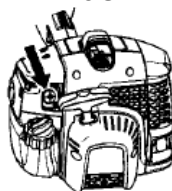


השנקה: הזז את ידית משנק המנוע הכחולה למצב משנק מלא (סגור).

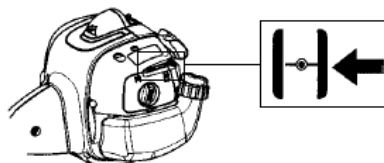התנעה

החזק את גוף החרמש על הקרקע באמצעות יד שמאל. זהירות! לא עם הרגל!

משוך בתקיפות את כבל המתנע עם יד ימין. אין ללחוץ על מצערת הדלק. משוך במתינות את הכבל עד להרגזת התנגדות (אחיזת שיני המתנע) ואחז משוך בעוצמה את הכבל עד שמנוע מגלה סימני הנעה, אך לא יותר מ-3 פעמים. לעולם אין לכרוך את כבל ההתנעה מסביב ליד. הזז את ידית משנק המנוע הכחולה למחצית המשנק (מצב ½ צ'וק). חזור על פעולת משיכת הכבל עד הנעת המנוע. לאחר מכן, העבר את ידית משנק המנוע הכחולה למצב הפסקת השנקה (פתוח).

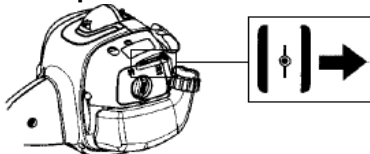

הערה: אם מנוע כבה, החזר את ידית משנק המנוע הכחולה למחצית המשנק (½ צ'וק) ומשוך את כבל המתנע עד הנעת המנוע. לאחר מכן, העבר את ידית משנק המנוע הכחולה למצב הפסקת השנקה (פתוח). זהירות! אין למשוך את כבל ההתנעה עד הסוף ואין להרפות את ידית המתנע כאשר הכבל פתוח לגמרי. דבר זה יכול לגרום נזק לכלי.



מנוע חם

כאשר המנוע חם, הזז את ידית משנק המנוע הכחולה למחצית לחנוק (½ צ'וק). משוך את כבל המתנע עד התחלת הנעה. העבר את ידית משנק המנוע הכחולה למצב הפסקת השנקה (פתוח). זהירות!

אל תיגע עם כל חלק של הגוף באזור מסומן (ראה איור). מגע עלול לגרום כוויות על העור, או התחשמלות אם במגע עם המצת או כובע המצת. תמיד השתמש בכפפות. אל תשתמש במכונה עם מכסה מצת פגום.



כיבוי

עצור את המנוע על ידי לחיצה ארוכה על מתג הכיבוי. במצב STOP, עד שהמנוע ייעצר.



זהירות! מתג העצירה אינו חוזר באופן אוטומטי למצב ההתחלה, מומלץ להחזיר את המתג לאחר שהמנוע כבה לחלוטין למצב הפעלה בכדי למנוע הצפה בהתנעה הבאה. על מנת למנוע הנעה לא מכוונת, הסר את כבל ההצתה מהפלטק כאשר מבצעים הרכבה, בדיקה או ביצוע תחזוקה. אזהרה: כאשר המנוע מניע עם משנק במצב הסגור להב החיתוך מתחיל להסתובב באופן מיידי.

טכניקות עבודה

חשוב ! סעיף זה מתאר את אמצעי הזהירות הבסיסיים לעבודה עם החרמש, אם הינך נתקל במצב שבו אינך בטוח לבצע את העבודה, הפסק ושאל מומחה. יש לפנות ליבואן החרמש כדי לקבל הדרכה ויעוץ. הימנע מכל שימוש מעבר ליכולת הביצוע שלך.

הנחיות כלליות

1. הסתכל סביבך:
 - וודא והבטח שאנשים, בעלי חיים או דברים אחרים לא יוכלו להשפיע על השליטה שלך במכונה.
 - הבטח שאנשים, בעלי חיים, וכו', אינם באים במגע עם להבי החיתוך או חפצים רופפים שעפים או ניתזים על ידי להבי החיתוך.
2. זהירות! אין להשתמש במכונה אלא אם כן יש באפשרותך להזעיק עזרה במקרה של תאונה. אין להשתמש במכונה במזג אוויר גרוע, כמו ערפל סמיך, גשם כבד, רוח חזקה, קור עז, ועוד. עבודה במזג האוויר גרוע מעייפת ולעתים קרובות עלולה לגרום סיכונים נוספים, כגון קפיאת קרקע, החלקה, כיוון כיסוח בלתי צפוי, וכו'.
3. וודא שהינך יכול לעבוד ולעמוד בבטחה. בדוק סביבך את כל האזור ממכשולים אפשריים (שורשים, סלעים, ענפים, תעלות, וכו') במקרה שישנו צורך לנוע פתאום. נהג בזהירות רבה בזמן עבודה בשטח משופע.



4. כבה את המנוע לפני תנועה לאזור אחר. התקן את מגן ההובלה ללהב לפני נשיאה או הובלת המכונה לכל מרחק.
5. לעולם אין להניח את המכונה למטה עם המנוע פועל או בזמן שלהב החיתוך מסתובב.

אלף בית של שימוש בלהב קשיח:

- תמיד השתמש בצידוד הנכון.
- וודא שהצידוד מורכב היטב.
- בצע את הוראות הבטיחות.
- ארגן את העבודה שלך בזהירות.
- השתמש תמיד במצערת מלאה כאשר מתחילים לכסח עם הסכין.
- התחמק מאבנים.



אזהרה: לפעמים ענפים או דשא נתקעים או נתפסים בין מגן הלהב ללהב החיתוך או נכרכים סביב הציר. אין לנסות להסיר את האלמנטים שנתקעו לא המפעיל ואף אחד אחר כאשר המנוע פועל או צידוד החיתוך מסתובב, דבר העלול לגרום לפציעה חמורה. כבה את המנוע והמתן עד שלהבי החיתוך יעצרו לחלוטין לפני הסרת החומר. תיבת הגיר יכול להתחמם במהלך השימוש ועשויה להישאר כך במשך זמן מה לאחר מכן. אתה עלול לקבל כוויה אם נוצר מגע.




אזהרה: היזהר מחפצים עפים. תמיד חבוש משקפי מגן שאושרו. לעולם אין להישען על מגן להבי חיתוך. אבנים, פסולת, וכו' יכולות לעוף לכיוון העיניים אשר כלולים לגרום עיוורון או פציעה חמורה. שמור מרחק מאנשים בלתי מורשים. ילדים, בעלי חיים, ואחרים צריכים להימצא מחוץ לטווח הביטחון של 15 מטר. כבה את המכונה מייד אם מישהו מתקרב. אין להניף את המכונה סביב בלי לבדוק ולוודא תחילה כי אף אחד אינו נמצא מאחוריך והינו נמצא בטווח ביטחון.

טכניקות עבודה בסיסיות

- האט מיד את מהירות המנוע למצב סיבובי סרק לאחר כל ביצוע עבודה. לחיצה ארוכה וממושכת עם מצערת דלק מלאה ללא עומס כלשהו יכולה לגרום לנזק מנוע רציני.

כיסוח דשא באמצעות להב חיתוך(דיסק) קשיח

- גבעולים וענפים מעוצים לא ניתן להשתמש תמיד באמצעות דיסק (להב חיתוך) קשיח.
- דיסק קשיח משמש לכיסוח עשב גבוה או דשא גס.
- כסח את הדשא בתנועות הצלפה ונדנדוד לצדדים, שבו התנועה מימין לשמאל משמשת לכיסוח והתנועה משמאל לימין הינה התנועה חזרה. (התנועה המומלצת הינה בזווית שבין השעות 00:80-12:00) (ראה איור).

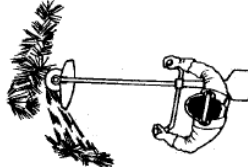

- אם הלהב (דיסק) נוטה לשמאל בעת כיסוח דשא, הדשא ייאסף בשורה, גורם שהופך אותו קל יותר לאיסוף, למשל: על ידי גרוף.
- נסה לעבוד בקצב. עומד יציב עם הרגליים (פסוקות) בנפרד. תנועה קדימה לאחר הצלפה יש לחזור ולעמוד בצורה יציבה שוב.
- להפחתת הסיכון של ליפוף חומר מכוסח סביב הלהב על ידי ביצוע ההוראות הבאים:
 - תמיד עבוד במלוא מהירות.
 - הימנע מהחומר המכוסח במגע בצליפה החוזרת.
- כבה את המנוע, שחרר את תפס הרתמה והנח את המכשיר על הקרקע לפני התחלת איסוף החומר המכוסח.

כיסוח דשא באמצעות קסטה

- החזק את הקסטה רק מעל פני הקרקע בצורה נטויה. קצה הקסטה מבצע את פעולת החיתוך. הנח לחרמש לבצע את העבודה בקצב משלו. אין ללחוץ על חוט החרמש באזור החיתוך.



- חוט החרמש יכול בקלות לחתוך דשא ועשבים, צמוד לקירות, גדרות, עצים וגבולות, עם זאת הוא יכול לפגוע בקליפה רגישה של עצים ושיחים, ועלול לגרום נזק לעציצים.
- הפחת את הסיכון לנזק בצמחים מזיקים על ידי קיצור חוט החרמש ל 10-12 סנטימטר והפחתת מהירות המנוע.
- בעת החיתוך צריך להשתמש בפחות ממצערת מלאה, כך שחוט החרמש נשאר ארוך יותר כדי להפחית את הבלאי של הקסטה.

ניקוי


- טכניקת הניקוי מסירה את כל הצמחייה הלא רצויה. שמור על ראש הקסטה רק מעל פני הקרקע והטה אותו. הנח לקצה חוט החרמש להכות בקרקע סביב עצים, עציצים, פסלים וכדומה. חשוב! טכניקה זו מגבירה את הבלאי על חוט החרמש.



- חוט החרמש מתבלה מהר יותר והקסטה צריכה להיות מוזנת לעתים קרובות יותר כאשר עובדים כנגד אבנים, לבנים, בטון, גדרות מתכת, וכו', מאשר במגע עם עצים וגדרות עץ.

חיתוך

- החרמש אידיאלי לחיתוך דשא שקשה להגיע באמצעות מכסחת דשא רגילה. שמור על קו מקביל לקרקע של החרמש בעת החיתוך. הימנע מלחיצה של ראש הקסטה על הקרקע דבר שעלול להרוס את הדשא ולגרום נזק לחרמש.



- אל תאפשר לראש הקסטה לבוא כל הזמן במגע עם הקרקע בזמן חיתוך רגיל. מגע רציף מסוג זה יכול לגרום לנזק ובלאי מואץ לקסטה.

גרופ



- אפקט המאוורר של סיבוב חוט החרמש יכול לשמש לניקוי מהיר וקל. החזק את חוט החרמש מקביל ומעל האזור כדי לסחוף, הזז את הכלי הלוח ושוב.



- בעת החיתוך והגרופ יש צורך להשתמש במצערת מלאה כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר.

	אזהרה: לפעמים ענפים או דשא יכולים להיתפס בין להב החיתוך לבין המגן או להיכרך סביב הציר. אין לנסות להסיר את החומר המכוסח לא על ידי מפעיל המכונה ולא אחר כאשר המנוע פועל או ציוד החיתוך מסתובב, דבר זה עלול לגרום לפציעה חמורה. כבה את המנוע והמתן עד לעצירה מוחלטת של ציוד החיתוך לפני הסרת החומר המכוסח. בית הגיר יכול להתחמם במהלך השימוש ועשוי להישאר כך במשך זמן מה לאחר מכן. מגע איתו עלול לגרום לכוויה.
	אזהרה: היזהר מחפצים עפים. תמיד חבוש משקפי מגן שאושרו. לעולם אין להישען על מגן להב החיתוך. אבנים, פסולת, וכו' עלולים להינתז אל העיניים ולגרום לעיוורון או פציעה חמורה. שנינו מרחק מאנשים בלתי מורשים. ילדים, בעלי חיים, עוזרים ואחרים צריכים להיות מחוץ לטווח הביטחון של 15 מטר. כבה מייד את המכונה אם מישו מתקרב.

תחזוקה

הבעלים אחראי על ביצוע של כל פעולות התחזוקה הנדרשות כהגדרתם בהוראות ההפעלה.


קרבוראטור(מאייד)

מוצר זה תוכנן ויוצר עם מפרט להפחתת פליטות מזיקות. פעולת הרצת המנוע נמשכת בהפעלה של כ- 8-10 מיליון מיכלי הדלק עד להגעתו לשיאו. כדי לוודא שהוא ממשיך לפעול בשעת ביצועי שיא וכדי להקטין את פליטת הגזים המזיקים לאחר תקופת ההרצה, פנה לתחנת שירות מורשית כדי לבצע כיוון קרבוראטור.

	אזהרה: המצמד, מכסה המצמד, והציר חייבים להיות שלמים ומקובעים לפני הפעלת המכשיר, אחרת חלקים עלולים להתרופף ולגרום לפציעות.
--	--

נתק את כבל ההצתה מהפלג לפני כל ביצוע תחזוקה, למעט כיוון קרבוראטור.

אגזוז (מפלט)

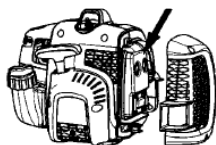

זהירות! האגזוז מצויד בממיר הקטליטי שנועד להפחית גזי פליטה מזיקים.

זהירות: האגזוז מצויד בממירים קטליטיים המתחממים מאוד במהלך שימוש ונשארים כך במשך זמן מה לאחר הפסקת השימוש. דבר זה חל גם במהירות סרק. מגע עלול לגרום לכוויות על העור. זכור את הסיכון לאש.



אזהרה : החלק הפנימי של האגזוז מכיל חומרים כימיים אשר עלול להיות מסרטנים. יש להימנע ממגע עם גורמים אלה במקרה של אגזוז פגום.




אזהרה : אדי פליטת המנוע מכילים פחמן חד חמצני, אשר יכול לגרום להרעלת פחמן חד חמצני. אין להניע או להפעיל את המכונה בבית, או בכל מקום שהוא לא מאוורר. אדי הפליטה מהמנוע חמים ועלולים להכיל ניצוצות שיכולים להדליק אש. לעולם אין להפעיל את המכונה בבית או בקרבת חומרים דליקים.

פלט (מצת)



המצת מושפע:

- כוונון קרבוראטור שגוי.
 - תערובת דלק שגויה (סוג שמן לא מתאים או כמות גדולה או קטנה מדי).
 - מסנן אוויר מלוכלך או סתום.
- גורמים אלו יכולים לגרום למשקעים על אלקטרודת המצת, אשר עלולים לגרום לבעיות תפעוליות וקשיי התנעה. אם לכלי ישנה ירידה בכוח, קשיי התנעה או פועל בצורה גרועה במהירות סרק: בדוק תמיד את המצת לפני נקיטת כל פעולה נוספת.
- אם המצת מלוכלך, נקה אותו ובדוק שמרווח האלקטרודה הוא 0,6 מ"מ. יש להחליף את המצת לאחר כחודש הפעלה או מוקדם יותר במידת צורך.

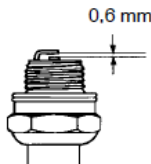


זהירות ! השתמש תמיד בסוג המצת המומלץ ! שימוש במצת לא מתאים עלול לגרום נזק לבוכנה / צילינדר. בדוק שהמצת מצויד במשתיק קול.

מסנן אוויר



יש לנקות את מסנן האוויר באופן קבוע כדי להסיר אבק ולכלוך על מנת למנוע:

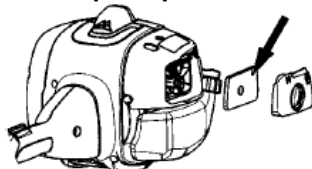

- תקלות קרבוראטור.
- בעיות התנעה.
- אובדן כוח המנוע.
- שחיקה מיותרת לחלקי מנוע.
- צריכת דלק מוגזמת.

נקה את המסנן כל 25 שעות, או תכוף יותר אם התנאים מאובקים במיוחד.


ניקוי מסנן האוויר

הסר את מכסה מסנן האוויר והוצא את המסנן. שטוף אותו במים חמים וסבון. אפשר למסנן להתייבש ולאחר מכן שמן אותו לפי ההוראות. מסנן אוויר אשר היה בשימוש במשך תקופה ארוכה לא ניתן לנקות לחלוטין. לפיכך המסנן חייב להיות מוחלף במסנן חדש במרווחי זמן קבועים. מסנן אוויר פגום חייב תמיד להיות מוחלף.

בית הגיר



בית הגיר ממולא בכמות הנכונה של גריז במפעל. עם זאת, לפני השימוש במכונה צריך לבדוק שבית הגיר מלא שלוש רבעי עם גריז.

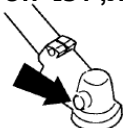

הגריז בבית הגיר בדרך כלל לא דורש החלפה אלא אם מבוצעים תיקונים.

חשוב !

השתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד. שימוש במותגים בתחליפי חלקי חילוף יכול לגרום נזק למכשיר או לפגיעה של המפעיל או לאחרים. האחריות אינה מכסה נזק או חבות שנגרם על ידי השימוש באביזרים / או להבי חיתוך שלא אושרו במיוחד על ידי היצרן

הוראות ולו"ז תחזוקה

להלן רשימה של התחזוקה שיש לבצע בכלי. רוב הפריטים מתוארים בסעיף התחזוקה. המשתמש צריך רק לבצע את עבודות התחזוקה ושירות מתוארות במדריך זה. עבודה נרחבת יותר צריכה להתבצע אך ורק על ידי תחנת שירות מורשה.

טיפול חודשי	טיפול שבועי	טיפול יומי	הטיפול
		+	נקה את החלק החיצוני של המכונה.
		+	ודא שמנעול הדק המצערות ופונקצית המצערות פועלים בצורה נכונה ובטיחותית.
		+	בדוק שמתג הכיבוי פועל כראוי.
		+	בדוק שלהבי החיתוך אינם נעים כאשר המנוע בסיבובי סרק.
		+	נקה את מסנן האוויר. החלף אותו אם נחוץ.
		+	בדוק שמגן להבי החיתוך לא נפגע ואין סימנים של סדקים, שבר או נזק אחר. החלף את המגן במידת צורך.
		+	בדוק שהקסטה לא ניזוקה או נסדקה. החלף אותה במידת הצורך.
		+	בדוק שאום הלהב מהודק אינו משוחרר ומהודק כראוי.
		+	בדוק שכל הברגים והאומים של המכונה מחוברים ומהודקים כראוי.
		+	בדוק את האגוז וודא כי הברגים מהודקים.
		+	בדוק שאין נזילת דלק מהמנוע, ממיכל הדלק וצינוריות הדלק.
	+		בדוק את המתנע וכבל ההתנעה.
	+		נקה את החלק החיצוני של המצת. הסר אותו ובדוק את מרווח האלקטרודה. התאם את המרווח ל-0.6 מ"מ, או החלף את המצת. בדוק שהמצת מצויד במשתיק.
	+		נקה את החלק החיצוני של הקרבוראטור והחלל שמסביבו.
	+		בדוק שבית הגיר מלא שלושת רבעי בגריז. מלא אם יש צורך, השתמש בגריז מיוחד.
+			בדוק את מסנן הדלק מלכלוך או אם קיימים בצינור הדלק סדקים או פגמים אחרים. החלף במידת הצורך.
+			בדוק את כל הכבלים והחיבורים.
+			בדוק את המצמד(קלצ'), קפיצי המצמד ותוף המצמד החלף במידת הצורך ע"י תחנת שירות מורשת.
+			החלף את המצת. בדוק שהוא מצויד במשתיק.
+			נקה או החלף את הרשת למניעת ניצוץ באגוז.

נתונים טכניים חרמש מנועי

דגם חרמש	CG260A	CG330A	CG430A
נפח מנוע	26 סמ"ק	33 סמ"ק	43 סמ"ק
מהירות עבודה אידיאלית	7500 סל"ד	7500 סל"ד	7500 סל"ד
הספק מנוע	0.75 Kw	Kw 0.9	Kw 1.25
נפח מיכל הדלק	0.7 ליטר	0.7 ליטר	0.7
סוג הדלק	בנזין 95 + 4% שמן 2 פעימות		
משקל	5.2 ק"ג	5.4	7.3

אחריות

האחריות לחרמש מנועי הינה ל-6 חודשים, למעט גל הארכובה-אחריות של 3 חודשים בלבד. אחריותנו זו לתקופה הנקובה לעיל, הינה כפופה לכך שהשימוש שיבוצע על ידך בכלי הינו בהתאם להוראות השימוש וההפעלה ובמסירת ספח תעודת האחריות המצורף, בתוך 14 יום למשרדי החברה בו יושלמו מלוא הנתונים של תעודת האחריות הכוללים את המספר הסיידורי של הכלי ותאריך הקניה. האחריות ניתנת למימוש במעבדת היבואן בלבד בצירוף ספח תעודת האחריות והעתק חשבונית הקניה. הכלי מיועד לשימוש פרטי בלבד. במידה והכלי משמש לשימוש מסחרי או השכרה לא תחול כל אחריות על המוצר. האחריות ניתנת לקונה בלבד, איננה ניתנת להעברה, והינה על חלק או חלקים אשר ימצאו פגומים בחומר ו/או בעיבוד בלבד, ושאיננה בוצעה בשל מעשה ו/או מחדל של הקונה או צד ג' אחר, והכל בהתאם ובכפוף לבדיקה אשר תיערך ע"י מחלקת השירות של הגרעין בע"מ ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה של פגם כלשהו שהגרעין בע"מ אחראית לו, תהיה הגרעין בע"מ מחויבת אך ורק לתיקון הפגם בהתאם לתנאי תעודת אחריות זו. מובהר כי הגרעין בע"מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מסתבר ו/או להוצאה ו/או להפסד ו/או לתשלום כלשהם שייגרמו, אם ייגרמו, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הפגם, המוצרים, הרכבתם ו/או השימוש בהם. למעט האחריות המצוינת מפורשות בכתב אחריות זה, אין כל אחריות אחרת נכללת או משתמעת ממנה ואין המפעל ו/או "הגרעין בע"מ" אחראי באף מקרה על נזקים שנגרמו ללקוח או ע"י הלקוח או באשמתו ו/או באשמת צד ג' (לרבות עקב התקנה ו/או הובלה לא תקינה), ו/או אי מילוי כל ההוראות במלואן המופיעות במדריך שנמסר ללקוח במעמד הקניה (או הוראות ההפעלה המצויות באתר חברת "הגרעין בע"מ") וכן פעולות אשר נעשו ע"י הלקוח בין במזיד והן בשוגג (לדוגמא קצר חשמלי, מתח לא מתאים, פגיעת להב בגוף קשה וכו'). מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין אחריות זו חלה על בלאי סביר של מערכות חשמל, חלקי גומי, להבים, שרשרות, צינורות שאיבה, שק איסוף, רוכסנים וכו', על פגיעה של גוף זר, נפילה, שבר מכני, על תיקון וטיפול בידי מי שאינו מוסמך לכך על ידנו ועל שימוש בחלקים לא מקוריים. האחריות תבוטל באופן מיידי באם יבוצע שינוי, תוספת שלא מאושרת ע"י יצרן הכלי, או פגיעה/השחתה של תווית זיהוי הכלי. תעודת אחריות זו אינה מהווה תחליף ואינה באה במקום ביטוח מפני כל נזק לגוף ולרכוש, אותו ממליצה הגרעין בע"מ ללקוח לבצע. רכישת ביטוח כאמור הינה באחריות הלקוח ועל חשבונו בלבד.

היבואן ומעבדת השירות

הגרעין בע"מ – מחלקת מיכון



רח' נחל חריף 2, אזור תעשייה צפוני,

ת.ד. 638, יבנה 8122201.

טל': 08-9320437 פקס: 08-9320444

e-mail: internet@hagarin.co.il

www. hagarin.co.il